

ПРЕНОСИВА ИНТЕРАКТИВНА БЕЛА-ТАБЛА – ПРИРУЧНИК



ЗА WB2700, WB3100, WB3100M

УПОЗОРЕЊЕ: ПРЕ ПОДЕШАВАЊА ВАШЕ ПРЕНОСИВЕ ИНТЕРАКТИВНЕ БЕЛЕ-ТАБЛЕ, МИЛОМО ВАС ПРОВЕРИТЕ СВЕ ДЕЛОВЕ И ПРОЧИТАЈТЕ ПРИРУЧНИК

Корак 1. Потврдите сваку компоненту преносивог уређаја.
повезан са рачунаром VGA каблом.

Корак 2. Инсталација: Уређај је повезан са рачунаром „USB“ каблом. Пројектор је



Корак 3. Инсталација:
Убаците CD и инсталирајте подршку,
притисните „смарт IWB“ икону на радну површину.
Уколико рачунар нема „NET Framework“ подршку, подесите га пре инсталације уређаја.

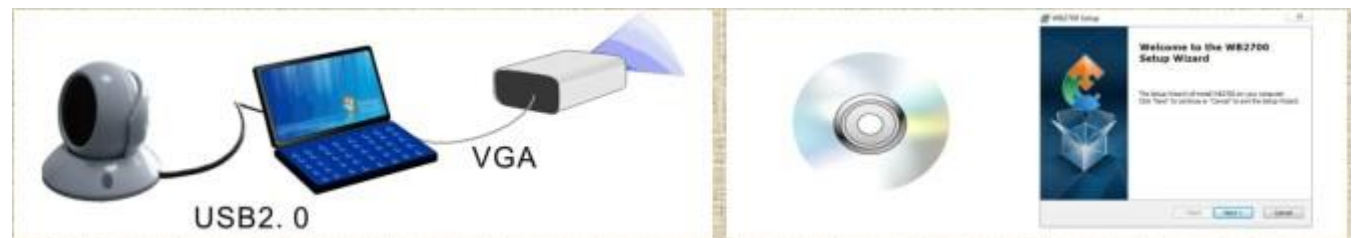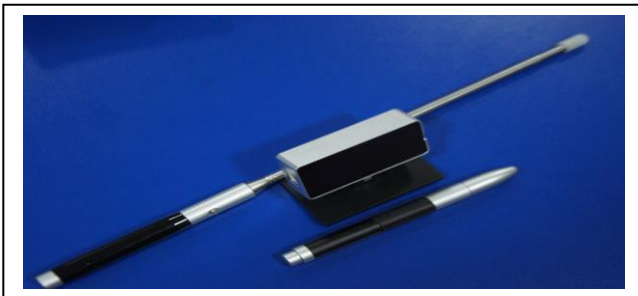

Корак 4. Подешавања:


Кликните на „Подешавања“ на обавештајном менију, уверите се да је црвени ласер тачно на средини површине на којој пројектујете. Види слику.

Кликните заредом 15 пута (или 4) у тачку, не померајте електронску оловку док се тачка не изгуби. (Погледај електронску оловку и миша).

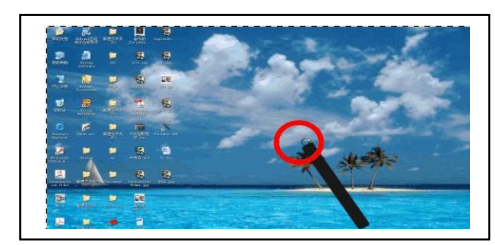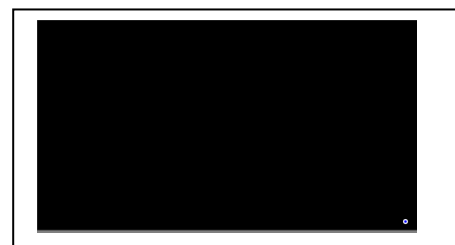


- Начин рада:

- Инсталирање радне површине

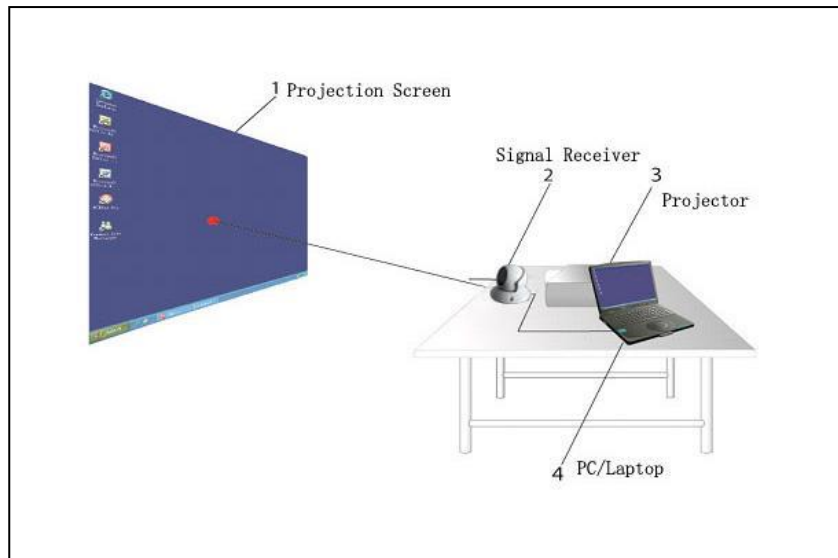

- Инсталирање уграђеног пројектора

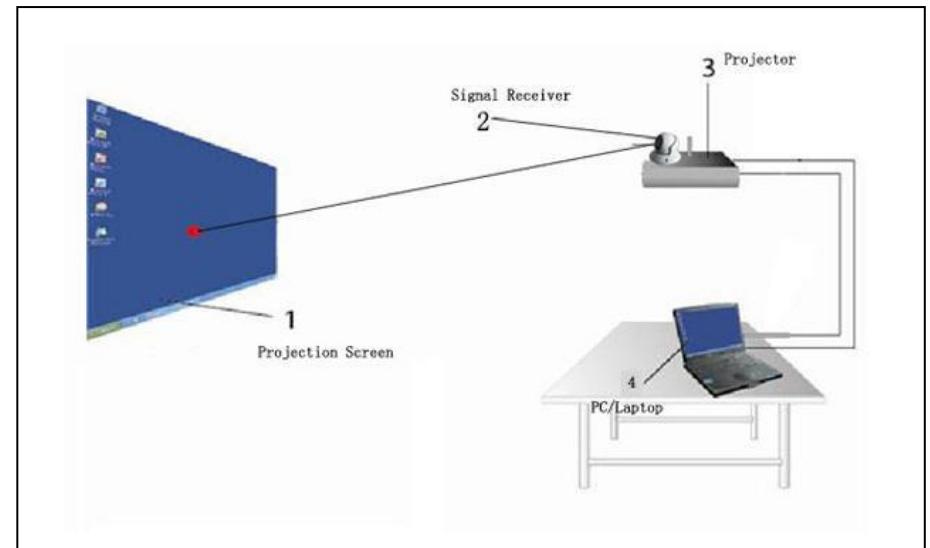

- Исход



Упозорење:

Препоручена удаљеност од пријемника до екрана је 3 – 5 метара.

Уверите се да нема препрека између пријемника и површине пре подешавања.

Не померајте пријемник након подешавања.

Тек када је врх електронске оловке упућен уређај може да прими сигнал.

Не сме постојати препрека (блокада) између врха електронске оловке и пријемника.

ПИТАЊА:

- **Зашто миш не може да иде лагано (глатко)?**

Убади „SmartIWB“ у ризичну зону у антивирус програм.
Напусти антивирус програм.

- **Зашто програм не може да сачува подешавања и поставке?**

Windows 7 и Vista:

Затвори „UAC“ или десним кликом на „SmartIWB“ и покрените „Run as Administrator“

Windows 8:

Десним кликом на „SmartIWB“ и покрените „Run as Administrator“.

